

Режим индикации состояния MT-600

Терминал MT-600 обладает широкими возможностями самодиагностики, включающими лог событий, журнал отладки и индикацию состояния в ПО Конфигуратор. В качестве метода, упрощающего определение причины возникновения неполадки, можно использовать индикацию состояния в диспетчерской программе СКАУТ-Эксплорер, а также подключение к терминалу внешнего индикатора.

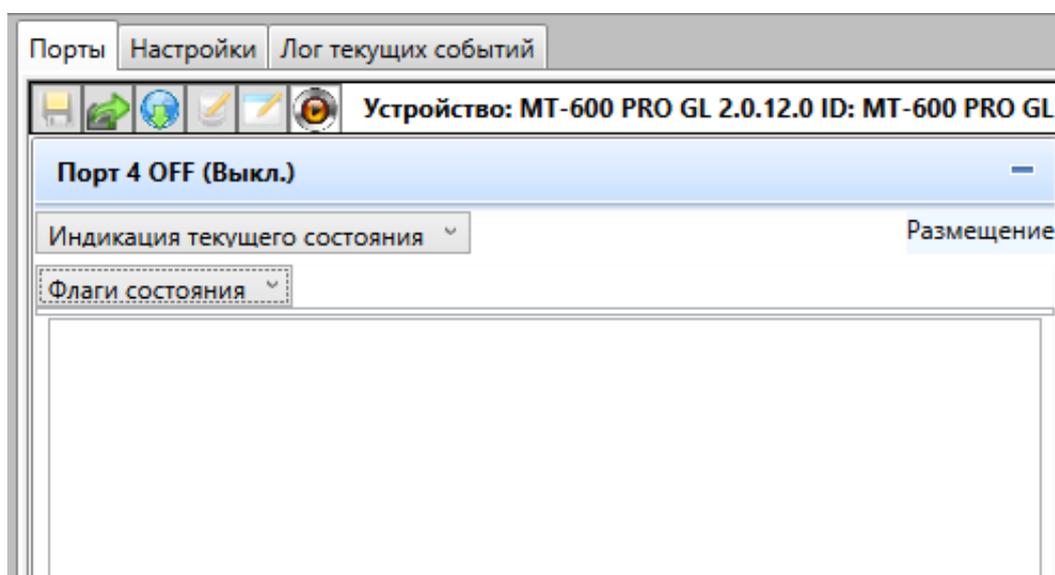


Рисунок 1 - Настройка режима индикации состояния

Для реализации этой возможности один из портов 4-7 терминала следует настроить в режим «Индикация текущего состояния» (рис. 1). Включение режима активирует две функции:

- Флаги состояния терминала (коды ошибок) передаются в качестве значения порта в диспетчерское ПО.
- При наличии любой ошибки активируется дискретный выход на соответствующем порту, что позволяет уведомлять о проблеме водителя при помощи звукового или светового индикатора.
- Значение порта, передающееся на сервер, представляет собой побитовую запись флагов ошибок терминала, и может быть расшифровано при необходимости диагностики и невозможности удаленного считывания лога с терминала.

Описание ошибок и рекомендации по расшифровке кода ошибки находятся в статье "[Описание ошибок в логах терминала МТ-600 с версией прошивки старше 5.xx и терминалов МТ-700](#)".

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)