


Схема интерфейсных разъемов MT-600

Схема основного интерфейсного разъема (вид со стороны контактов) для исполнений **PRO** и **STANDARD** показана на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема основного интерфейсного разъема

Внимание!

Кабель MT-600 не может быть использован при замене на MT-700. Связано это с тем, что это принципиально разные разъемы и сами устройства обладают разными характеристиками. Необходимо еще раз уточнить, что ставить переходник от MT-600 на MT-700 нельзя, поскольку оборудование полностью отличается друг от друга, с разным количеством портов с различными характеристиками. MT-600 Std/PRO имеет 12-ти контактный кабель с колодкой SC.01.06.30-01 (с разъемом ELP-12V) и 4-х контактный кабель с колодкой SC.01.06.40-01 (с разъемом ELP-4V). Для подключения соответственно используются 12-ти контактный кабель с колодкой ответный SC.01.06.31-01 (с разъемом ELR-12V) и 4-х контактный кабель с колодкой ответный SC.01.06.41-01 (с разъемом ELR-4V).

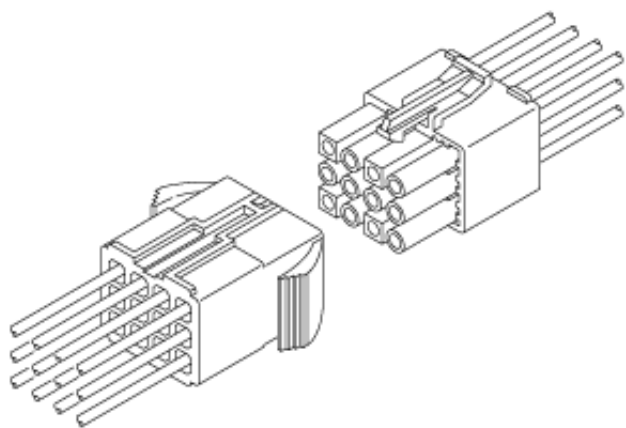

Единственно верное решение при замене MT-600 на MT-700 - это срезать разъем MT-600 и подключать кабель с разъемом MT-700 из комплекта, соблюдая правильное подключение, согласно руководству по эксплуатации MT-700.

Схема интерфейсных разъемов MT-700

Назначение выводов основного разъема представлены в таблице №1.

Таблица №1

Номер в схеме	Маркировка провода на шильде	Цвет провода	Назначение
1	V+	Красный	Плюсовой контакт питания
2	V-	Черный	Масса (минус питания)
3	A1	Белый	ScoutNet A
4	B1	Белый	ScoutNet B
5	P0	Синий	Универсальный порт 0
6	P1	Синий	Универсальный порт 1
7	P2	Синий	Универсальный порт 2
8	P3	Синий	Универсальный порт 3
9	P4	Белый	Универсальный порт 4
10	P5	Белый	Универсальный порт 5
11	P6	Белый	Универсальный порт 6
12	P7	Желтый	Универсальный порт 7

Схема дополнительного интерфейсного разъема (вид со стороны контактов) показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема дополнительного интерфейсного разъема

Назначение выводов дополнительного разъема представлены в таблице №2.

Таблица №2

Номер в схеме	Маркировка провода на шильде	Цвет провода	Назначение
1	B/Tx	Черный	RS-485 B/RS-232 Tx
2	A/Rx	Черный	RS-485 A/RS-232 Rx
3	H	Желтый	CAN-H
4	L	Желтый	CAN-L

Схема основного интерфейсного разъема (вид со стороны контактов) для исполнения **LITE** показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема основного интерфейсного разъема MT-600 LITE

Назначения выводов основного разъема в версии **LITE** представлены в таблице 3.

Таблица №3

Номер в схеме	Маркировка провода на шильде	Цвет провода	Назначение
1	V+	Красный	Плюсовой контакт питания
2	V-	Черный	Масса (минус питания)
3	A1	Белый	ScoutNet A
4	B1	Белый	ScoutNet B
12	P7	Желтый	Дискретный вход

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>