

Привязка устройств к порту терминального сервера. СКАУТ-Менеджер

Начиная с версии 1.3.26.0 доступен расширенный режим создания и редактирования объектов и терминалов.

После того, как настроено все необходимое для приема данных: добавлен терминальный сервер и заданы порты для приема данных от навигационного оборудования, необходимо задать какое оборудование будет приниматься на каком порту. Для этого следует «привязать» терминалы через окно настройки **Портов**.

Что бы произвести привязку выберите необходимый терминальный сервер (их может быть несколько), перейдите во вкладку **Порты**, выделите требуемый порт, после чего нажмите на иконку (рис. 1).

Редактирование

Рисунок 1 – Редактирование свойств порта

На вкладке **Параметры** найдите то оборудование, которое должно быть привязано к данному порту и установите флажок. После чего нажмите кнопку **Ok**.

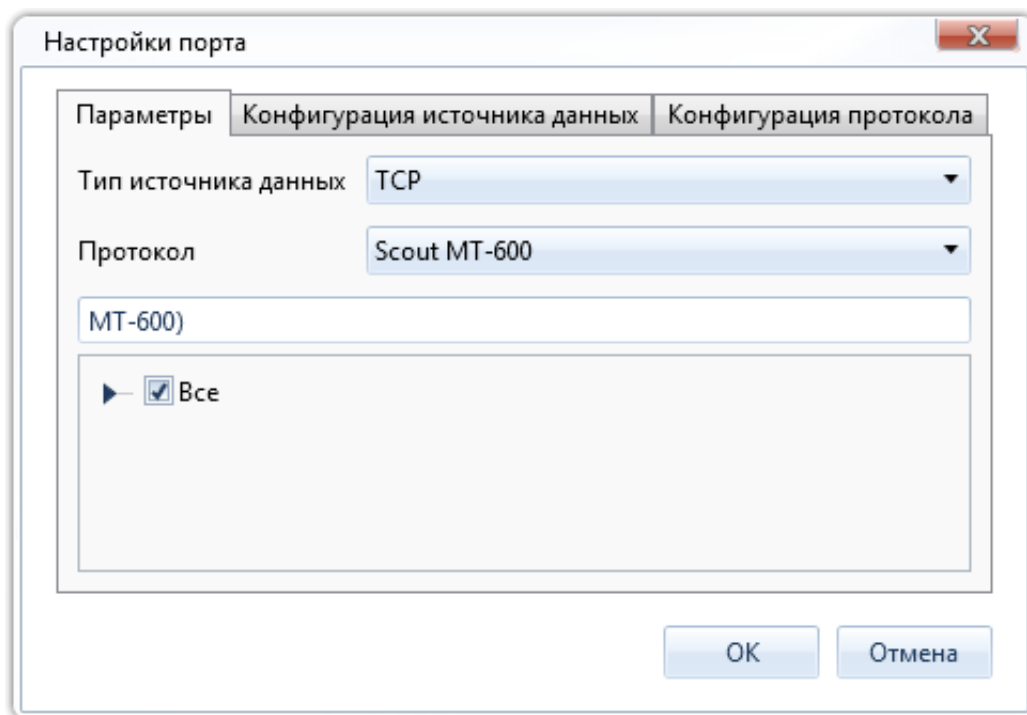


Рисунок 2 – Назначение терминалов терминальному серверу

Совет. Чтобы выбрать все терминалы серии MT-600 в фильтре можно вписать строку вида «MT-600»).

Обратите внимание! В версии 2.0.6.2 Была произведена доработка поисковой строки (Рисунок 3). Начиная с этой версии, была добавлена возможность поиска множества терминалов, идентификаторы которых в дереве компаний указаны с поисковой строке через разделитель: пробел, запятая, точка:

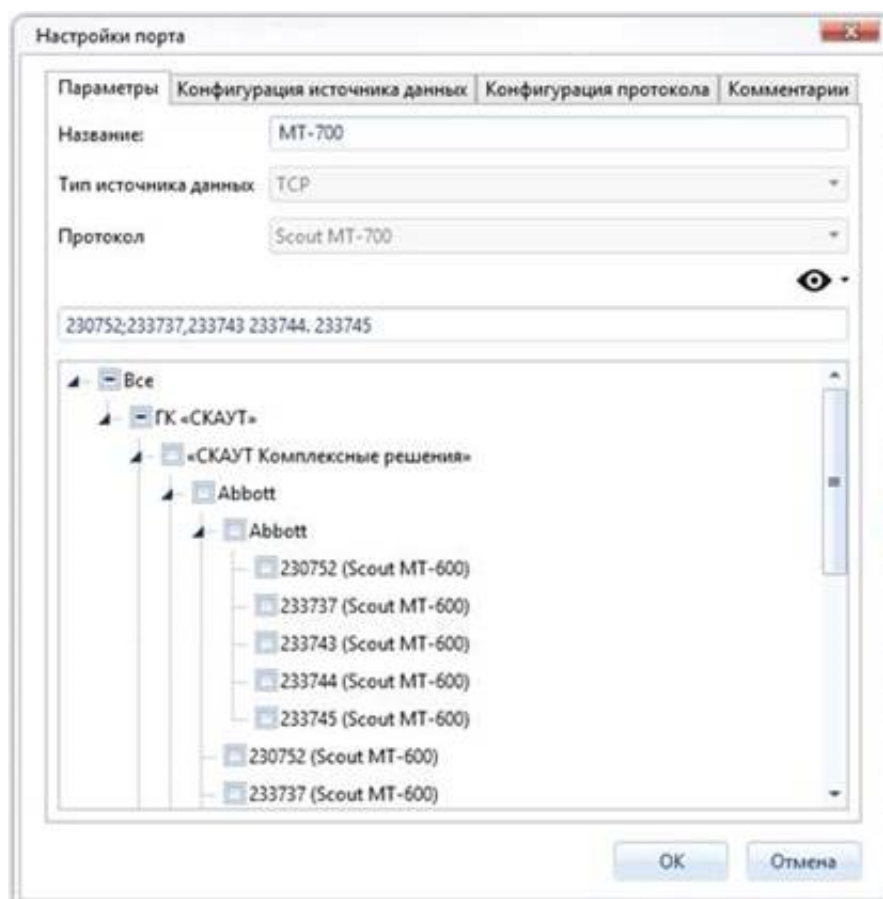


Рисунок 3 – Поиск терминалов в дереве компаний

Примечание: при добавлении терминалов, данные от которых идут из ПО «СКАУТ-Сервер 3.5» по ретрансляции, оборудование должно быть настроено на порт с **Типом протокола** ScoutOpen, но при добавлении терминала необходимо выставлять собственный тип протокола терминалов (например, MT-600). Если же в настройках ретрансляции ПО «СКАУТ-Сервер 3.5» установлен флажок **Ретрансляция на внешний сервер**, то при добавлении терминала потребуется указать тип протокола ScoutOpen (при этом к терминалу должна быть привязана универсальная терминальная лицензия).

После применения настроек рядом с изменённым портом отображается знак

, говорящий о том, что требуется обновить данные в ПО «СКАУТ-Менеджер». Для обновления (загрузкой актуальной версии

с сервера) нажмите кнопку

Рисунок 4 – Обновление данных

Важно! Данные от оборудования не будут приниматься, если к терминалу не прикреплен терминальная лицензия (или она истекла) и терминал не добавлен в корректный порт терминального сервера.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>