


Тревожная кнопка: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии

Тревожная кнопка используется для передачи информации от водителя о нештатной ситуации на борту транспортного средства.

После подключения проводов кнопки к порту терминала и настройки дискретного датчика, необходимо настроить логический датчик тревожной кнопки. Для этого необходимо выбрать тот дискретный вход, при срабатывании которого подается тревога (Рисунок 1).

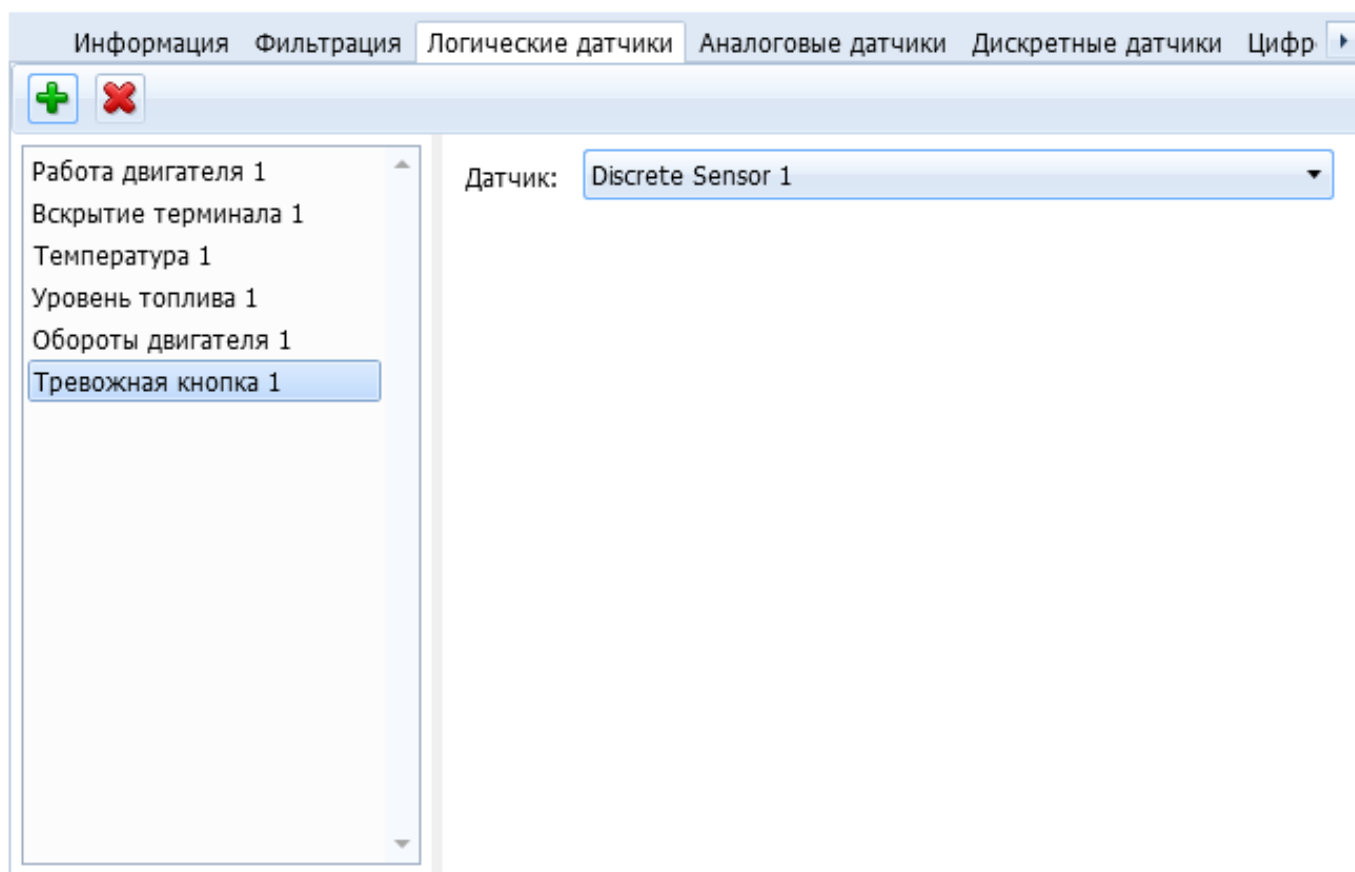

✓ OK

✗ Отмена

✓ Применить

Рисунок 1 - Настройка тревожной кнопки

[<<Назад](#) [Перейти к списку логических датчиков](#)
[Далее>>](#)

