

Базовая схема подключения MT-700

Рисунок 1 – Базовая схема подключения MT-700 Std

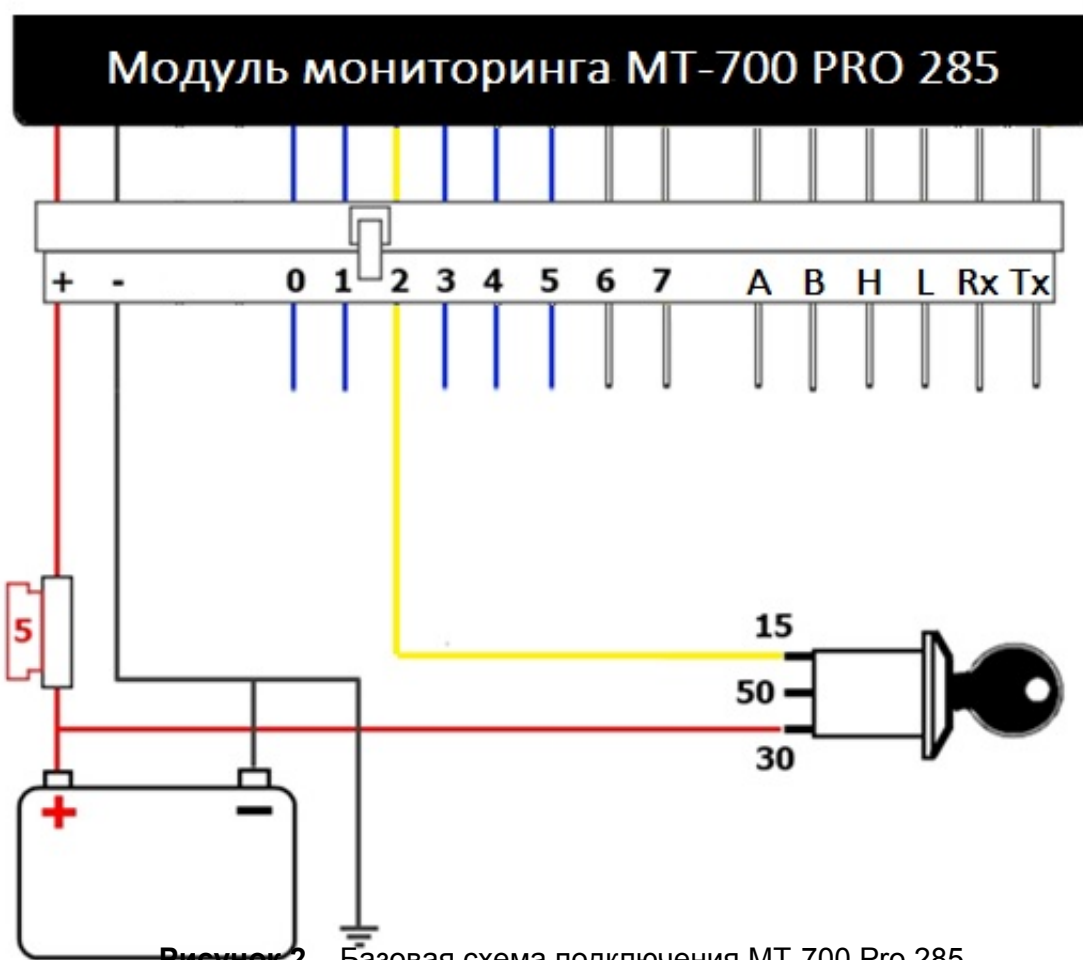


Рисунок 2 – Базовая схема подключения MT-700 Pro 285

Простейший вариант подключения:

- Провод питания терминала «-» подключается к минусовой клемме аккумулятора, или к кузову автомобиля.
- Провод питания терминала «+» подключается через предохранитель к плюсовой клемме аккумулятора или к неотключаемому проводу питания автомобиля (контакт 30).
- Порт **P2** подключается к проводу, на котором появляется напряжение питания при включении ключа зажигания в положение IGN (контакт 15).

