

Вскрытие терминала: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии

В настройках **датчика вскрытия терминала** задается дискретный датчик, срабатывающий при вскрытии корпуса терминала (Рисунок 1).

По работе этого датчика можно судить о несанкционированном вскрытии терминала.

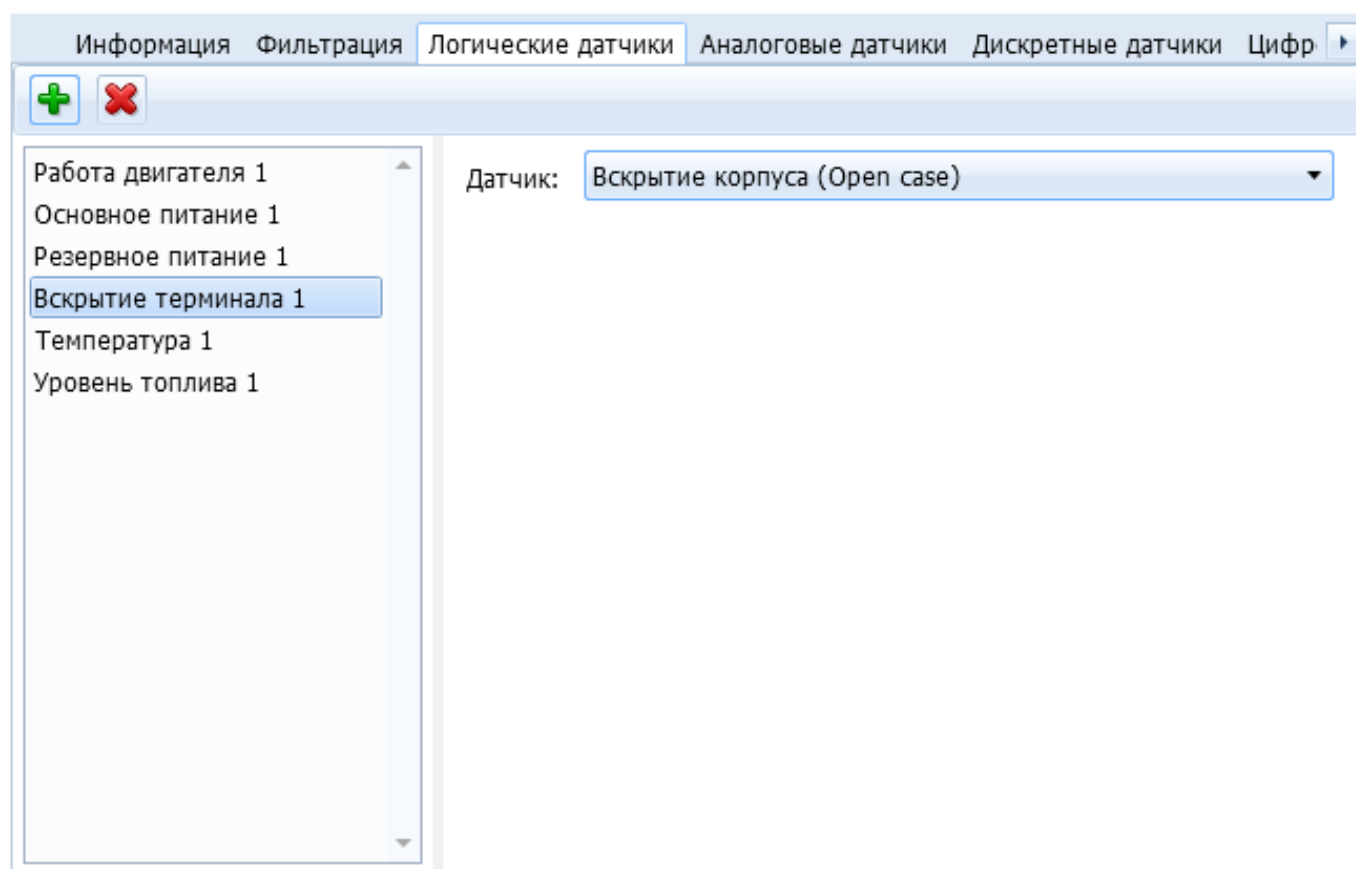


Рисунок 1 - Настройка датчика вскрытия терминала

[<<Назад](#) [Перейти к списку логических датчиков](#)

[Далее>>](#)

