Датчик основного питания: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студио

Уровень напряжения автомобильного аккумулятора передается через аналоговый датчик основного питания, для отображения этого значения в таблице текущих данных и использовании в отчетах необходимо настроить логический **датчик основного питания**.

В качестве источника данных используется информация от подключенного **аналогового датчика напряжения питания**.

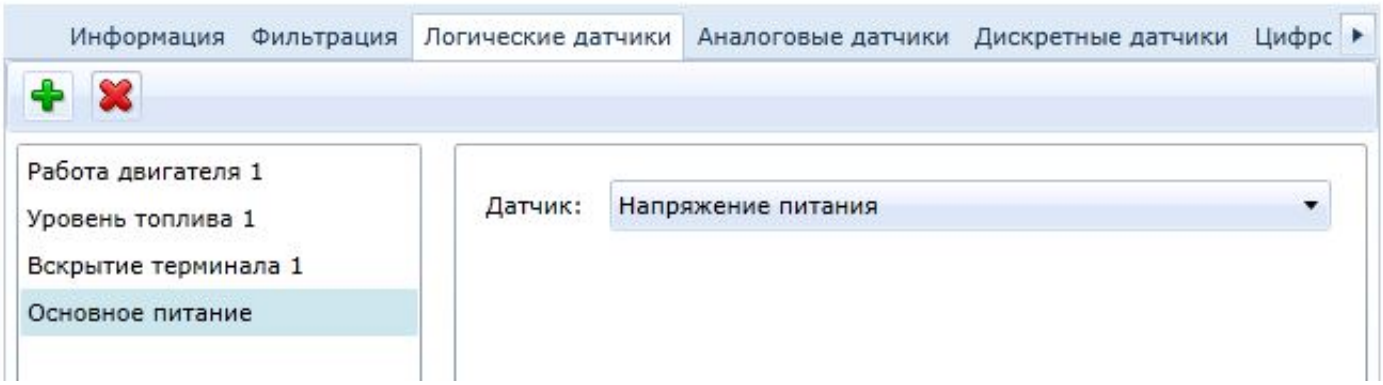

Данные логического датчика основного питания отображаются в графиках модуля построения треков:

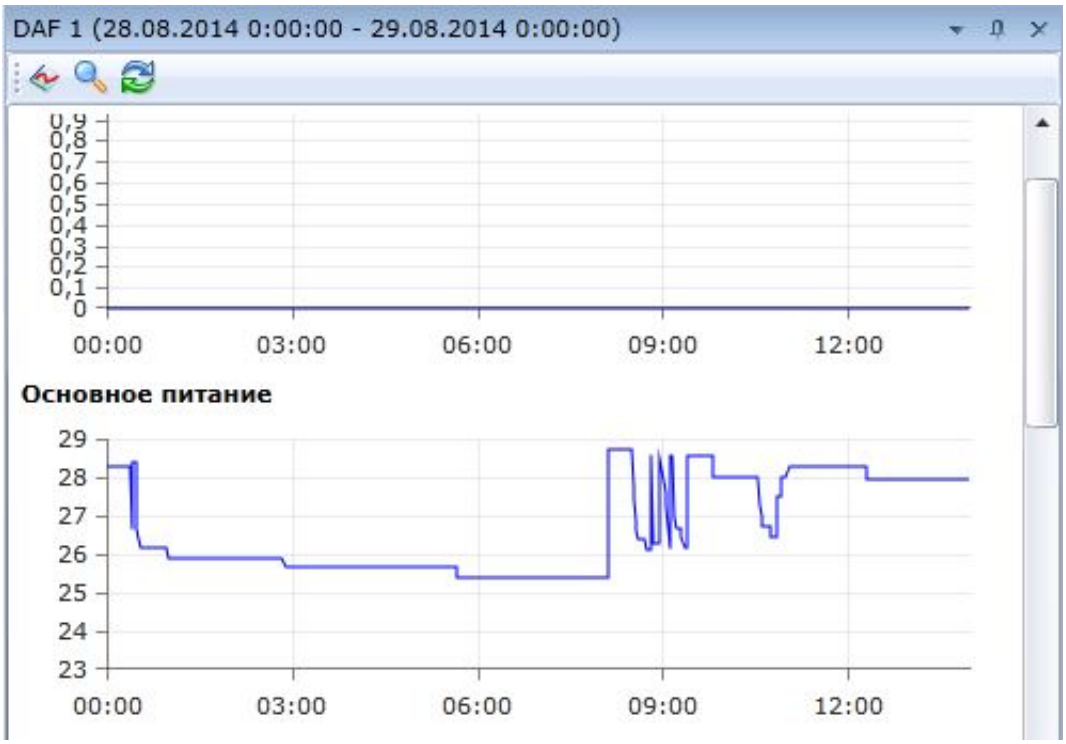

Данные логического датчика основного питания могут отображаться в таблице текущих данных:

Таблица текущих данных.