

## Локальная настройка МТ-600

Терминал МТ-600 программируется на настройки **по умолчанию** на производстве. Перед использованием необходимо настроить требуемые значения для параметров сервера, навигации, подключенных к портам устройств, и, если требуется, настроить параметры портов для подключения внешних датчиков. Рекомендуется настраивать терминал перед монтажом, при помощи USB-конфигуратора, например **Конфигуратор 485** производства **ЗАО Современные Технологии Мониторинга**.

Для локальной настройки и настройки через GPRS канал используется программное обеспечение **СКАУТ-Конфигуратор**. Обратитесь к руководству по эксплуатации **ПО СКАУТ-Конфигуратор** для получения подробной информации об установке и работе с программой. Подробное описание параметров настройки терминала содержится в приложении 2.

## Локальная настройка

Для локальной настройки терминала используется USB-конфигуратор **Конфигуратор 485** (не входит в комплект поставки). Допускается как автономное подключение кабеля, так и подключение **в разрыв**, и использование конфигуратора для контроля и индикации. При автономном подключении, для подачи питания на терминал, может использоваться **Источник питания МТ**, или любой другой источник напряжения 12-24В. В случае отсутствия внешнего источника питания, настройка терминала без подключения к бортовой сети может производиться только при заряженном аккумуляторе.

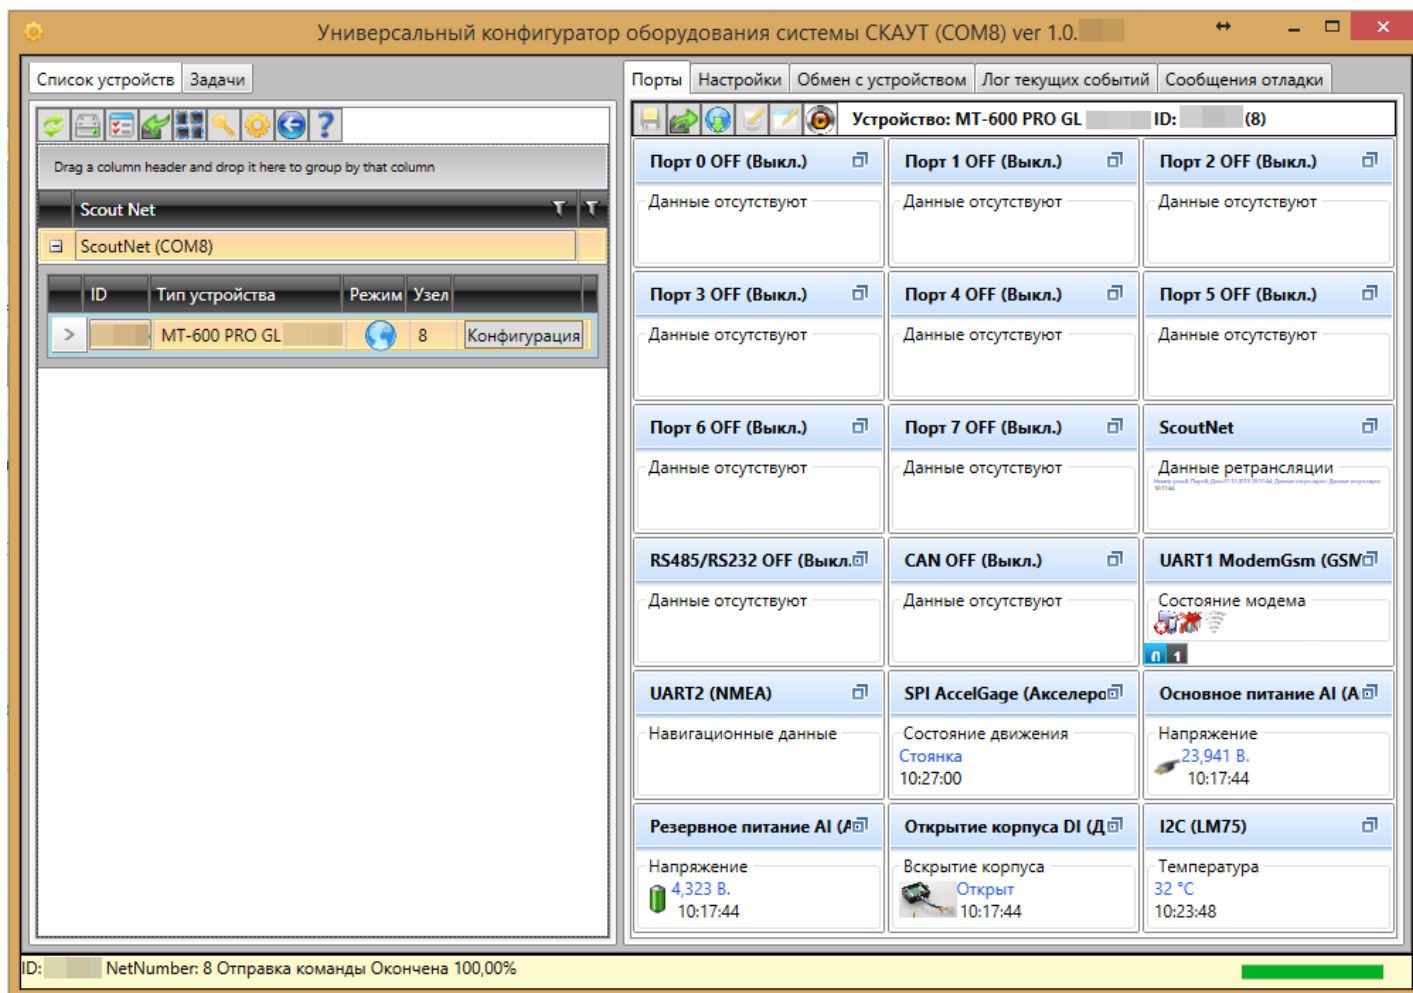


**Рисунок 1 - Внешний вид USB-конфигуратора**

Внешний вид USB-конфигуратора, подключаемого к терминалу, показан на рисунке 1. Подключение к терминалу с помощью ПО «СКАУТ-Конфигуратор» следует проводить в следующем порядке:

- Убедиться, что терминал выключен – выключатель на плате в положении **OFF**.
- Подготовить терминал: вставить сим-карту, выбрать режим **12В** или **24В**, вставить разъем резервного аккумулятора, подключить антенны.
- Вставить основной интерфейсный разъем терминала в разъем шлейфа конфигулятора (1).
- При подключении в разрыв – вставить второй разъем шлейфа конфигулятора (2) в разъем ответной части интерфейсного кабеля.

- Вставить miniUSB разъем кабеля в конфигуратор (3).
- Вставить USB разъем кабеля (4) в USB порт компьютера.
- Включить терминал, переведя выключатель на плате в положение **ON**.
- Запустить программу **СКАУТ-Конфигуратор**.
- В стартовом окне программы (рис. 2) выбрать тип подключения **Локально** и последовательный порт, соответствующий конфигуратору, из выпадающего списка.
- После открытия основного окна нажать кнопку **Обновить**, после чего, рядом с появившимся в списке терминалом – кнопку **Настроить**.



**Рисунок 2 - Стартовое окно программы СКАУТ-Конфигуратор**

Дальнейшие настройки проводить согласно инструкции по эксплуатации **ПО СКАУТ-Конфигуратор**.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

