

Локальная настройка МТ-700

Для локальной настройки терминала используется универсальный СКАУТ-Конфигуратор 485 (не входит в комплект поставки). Предполагается подключение устройства «в разрыв». При автономном подключении необходимо обеспечить терминал питанием 12-24 В. В случае отсутствия внешнего источника питания, настройка терминала без подключения к бортовой сети может производиться **только при подключенном и заряженном аккумуляторе.**



Рисунок 1 – Конфигуратор 485

Рисунок 2 – Переходник МТ-700 – Универсальный СКАУТ-Конфигуратор 485

Внешний вид универсального СКАУТ-Конфигуратора 485 показан на **рисунке 1**. Подключение к терминалу с помощью ПО СКАУТ-Конфигуратор следует проводить в следующем порядке:

1. Подготовьте терминал: вставьте сим-карту, вставьте разъем резервного аккумулятора, подключите антенны. Разъем для подключения аккумулятора показан на **рисунке 3**.

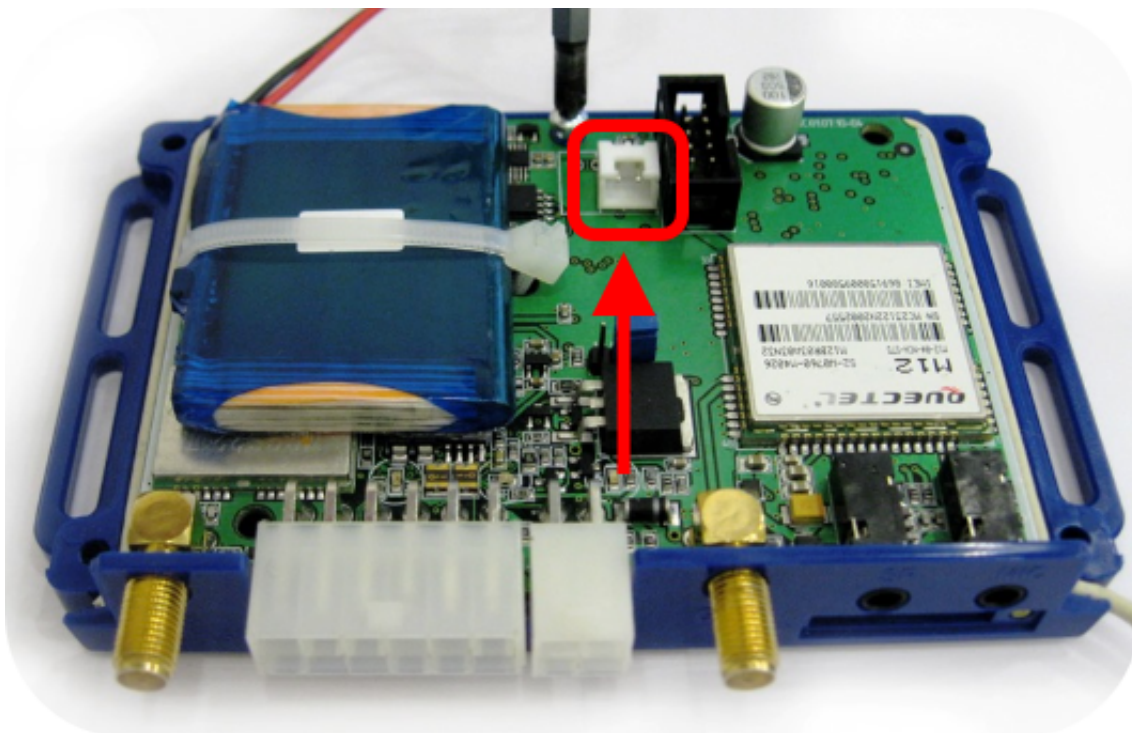


Рисунок 3 – Разъём для подключения аккумулятора

2. Подключите отдельный двухконтактный штекер переходника (**Рисунок 2**) к любому подходящему разъёму Конфигуратору 485.
3. Подключите штекер переходника универсального Конфигуратора (**Рисунок 2**) к основному разъёму терминала (**Рисунок 1**). Полученная схема показана на **рисунке 4**.



Рисунок 4 - Схема подключения конфигуратора и терминала

4. Вставьте mini-USB разъем кабеля в конфигуратор.
5. Вставьте USB разъем кабеля в USB порт компьютера.
6. Запустите программу СКАУТ-Конфигуратор.
7. В стартовом окне программы (**Рисунок 5**) выберите тип подключения **Локально**, вид подключения **Конфигуратор 485**, и последовательный порт, соответствующий конфигуратору, из выпадающего списка (в примере COM41).
8. Для открытия основного окна нажмите кнопку **ОК**.

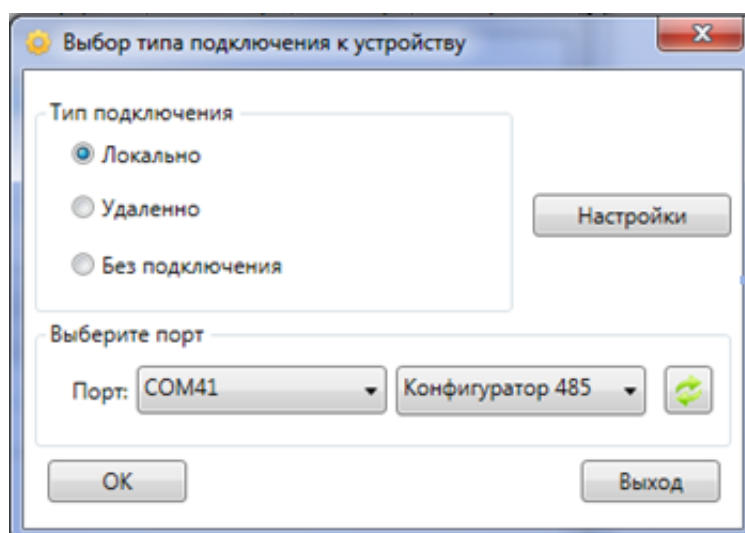


Рисунок 5 – Стартовое окно СКАУТ-Конфигуратора

Дальнейшие настройки проводить согласно инструкции по эксплуатации ПО СКАУТ-Конфигуратор.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>