

## Подключение аналогового датчика уровня топлива МТ-700

Рисунок 1 – Схема аналогового датчика уровня топлива к МТ-700 Std

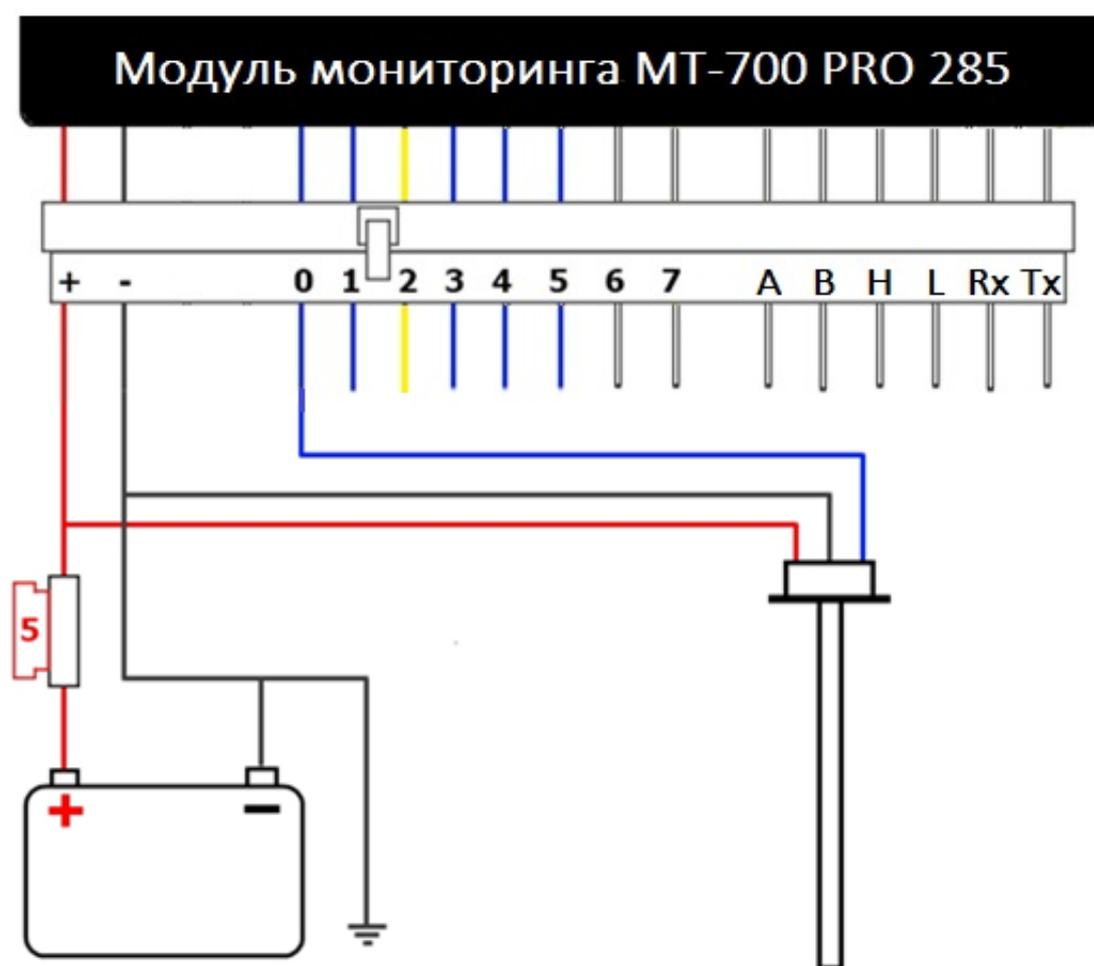


Рисунок 2 – Схема аналогового датчика уровня топлива к МТ-700 Pro 285

Сигнальный провод датчика уровня топлива подключается к порту **P0** терминала. При необходимости установки двух ДУТ, их можно подключить также к порту **P1**.

Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

