

Подключение частотного датчика уровня топлива MT-700

Рисунок 1 – Схема подключения частотного датчика уровня топлива к MT-700 Std

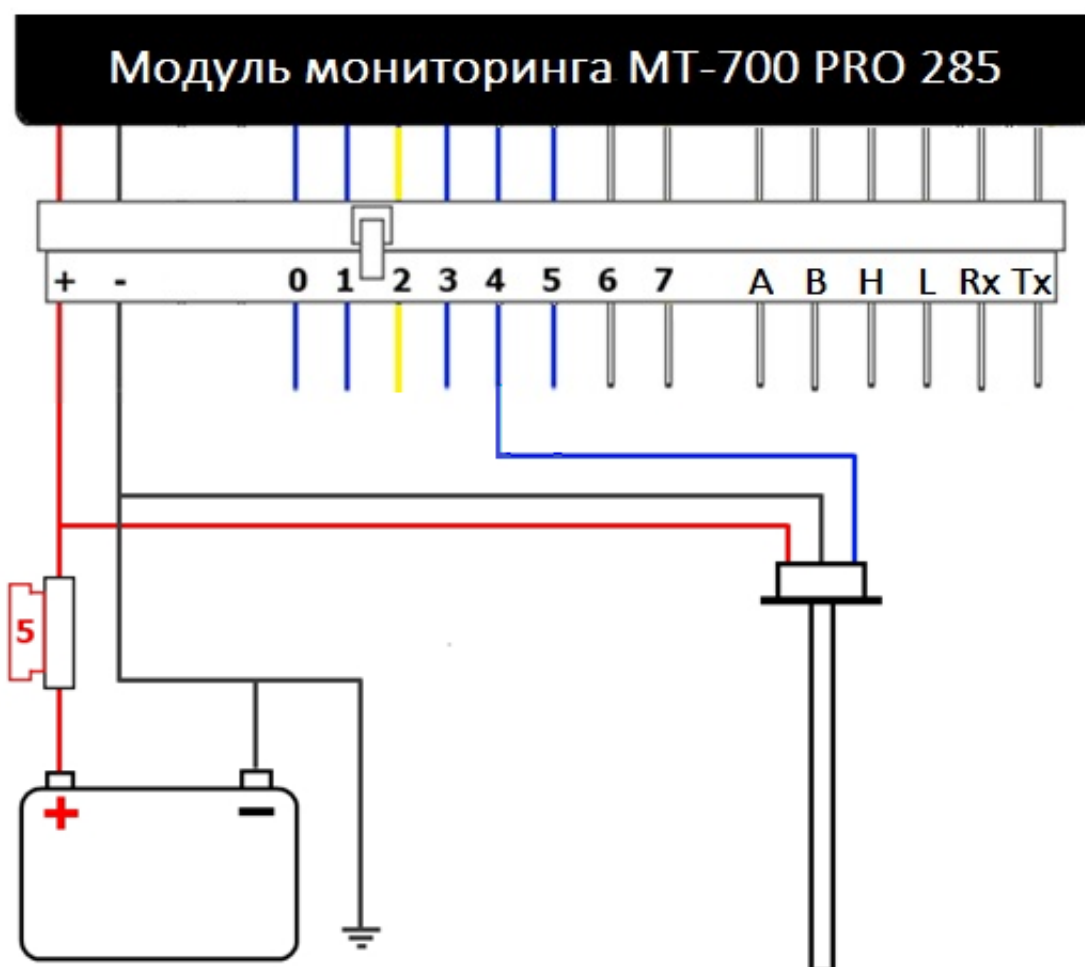


Рисунок 2 – Схема подключения частотного датчика уровня топлива к MT-700 Pro 285

Схема приведена для частотного датчика уровня топлива с отрицательной активной полярностью выхода. Сигнальный провод такого датчика подключается к порту **P4** (рекомендуется) или **P5**. Сигнальный провод датчика с положительной активной полярностью следует подключать к портам **P2** или **P3**.

Внимание! В случае подключения ДУТ ко входу **P2** сигнал зажигания следует настроить на другой подходящий порт.

Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

