

Датчик разгрузки самосвала: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии

Датчик разгрузки самосвала задает дискретный вход, по информации с которого можно судить о поднятии кузова (Рисунок 1).

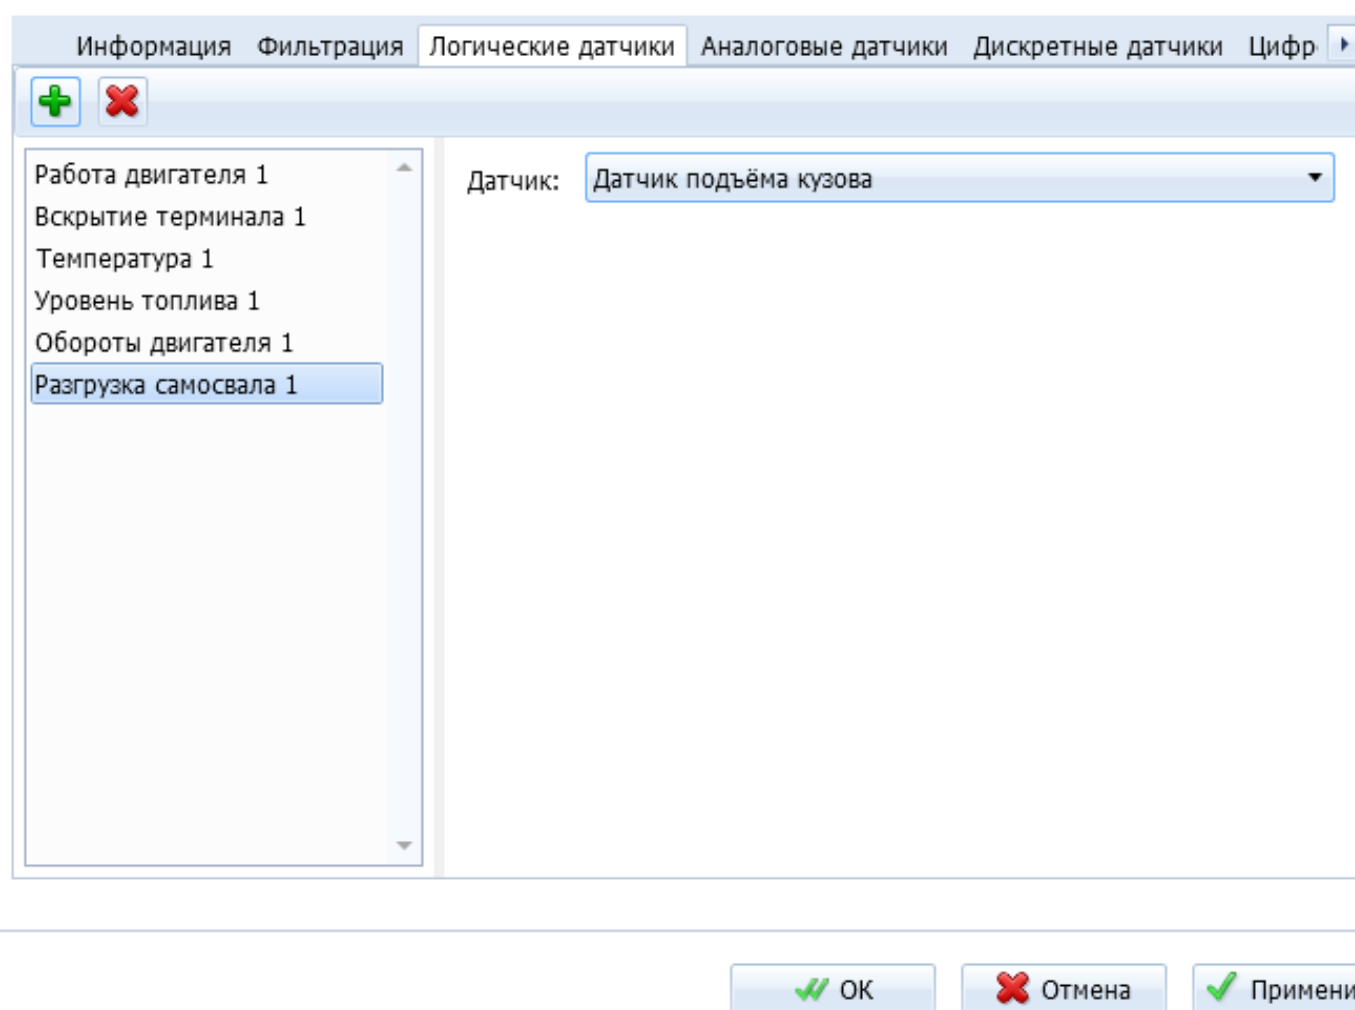


Рисунок 1 - Настройка датчика разгрузки самосвала

[<<Назад](#) [Перейти к списку логических датчиков](#)

[Далее>>](#)

