Настройка портов терминального сервера. СКАУТ-Менеджер

Чтобы добавить новый порт, который будет использоваться для приема данных от оборудования во вкладке **Порты** выбранного терминального сервера.

одного типа, надо нажать кнопку **Добавить**

После этого появится окно добавления порта, вкладка **Параметры**.

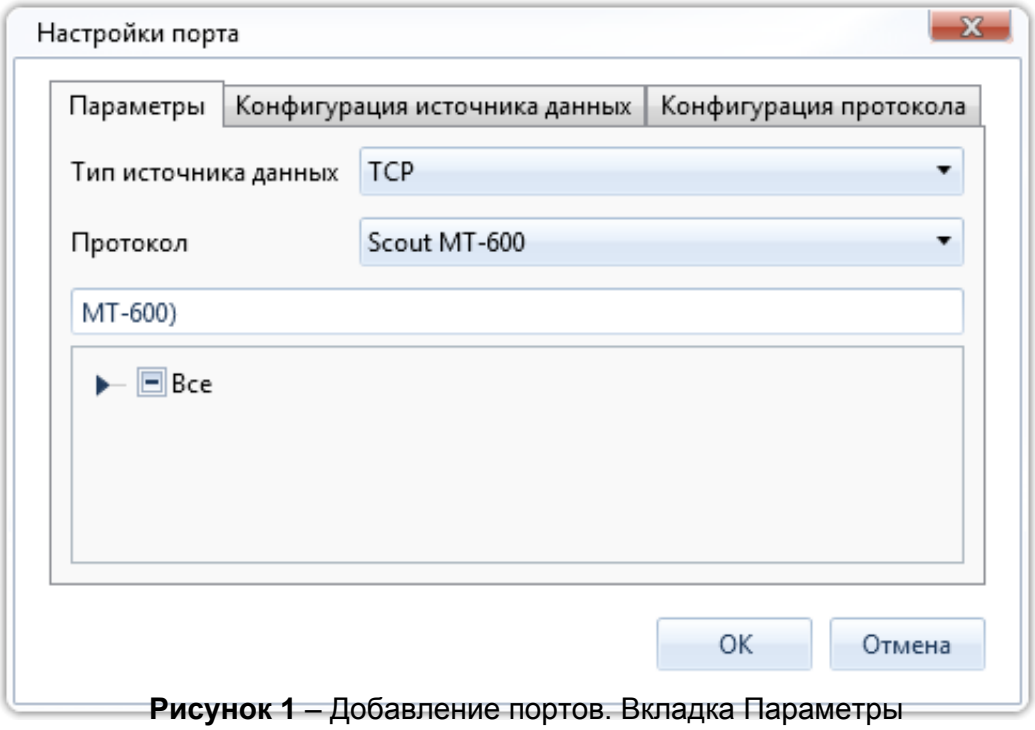

Рисунок 1 – Добавление портов. Вкладка Параметры

Здесь необходимо заполнить запрашиваемые данные:

- *Тип протокола* и *тип источника данных* во вкладке **Параметры**,
- *Номер порта*, *таймаут соединения* и *таймаут передачи данных* во вкладке **Конфигурация источника данных**.

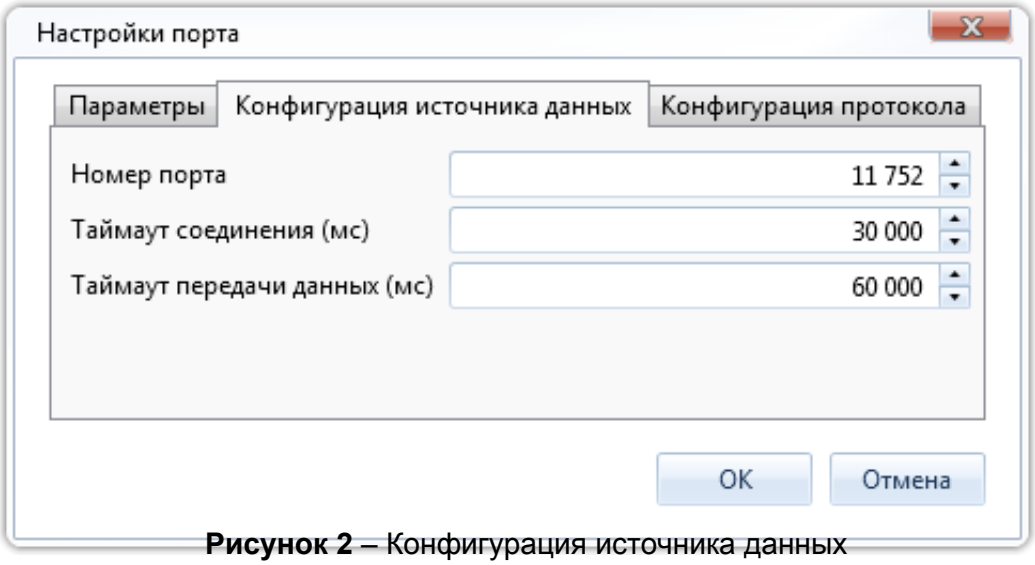

Рисунок 2 – Конфигурация источника данных

Если порт уже добавлен ранее, то добавление не произойдет, и после обновления списка портов вы не увидите настроенный повторно порт.

Обратите внимание! Данные по одному протоколу могут приходить на один или несколько портов, но на один порт **не могут** приходить данные по нескольким протоколам.

После добавления порта, до обновления списка портов, рядом с названием будет выводиться символ , до тех пор, пока не обновить список настроенных портов.

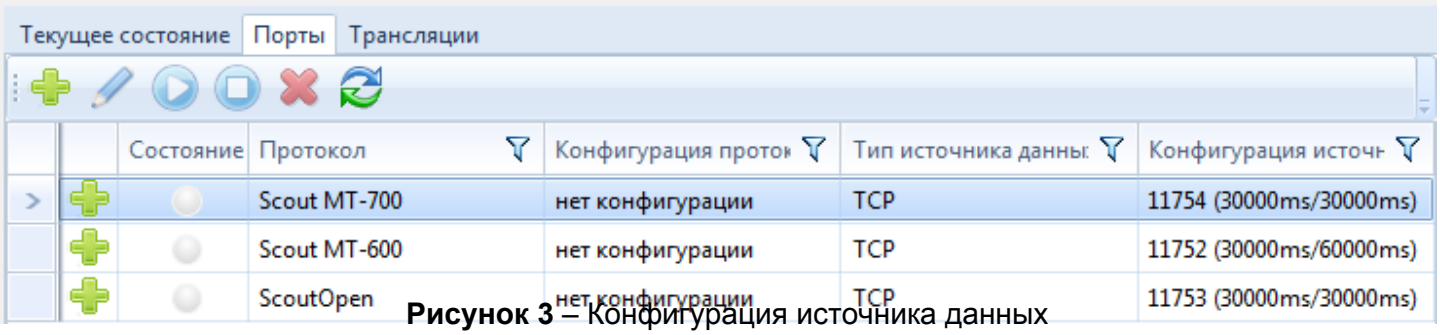

Рисунок 3 – Конфигурация источника данных

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>