Удаленная настройка МТ-700

При удаленной настройке программирование осуществляется через СКАУТ-Сервер, к которому подключен терминал. ПО СКАУТ-Конфигуратор подключается к СКАУТ-Серверу и отправляет задание на настройку или запрос состояния терминала. Сервер ожидает очередного подключения терминала, после чего отправляет на него необходимые команды, а затем передает в ПО СКАУТ-Конфигуратор результат их выполнения.

СКАУТ-Сервер не инициализирует соединение с терминалом, поэтому для удаленной настройки необходимо, чтобы терминал имел возможность выйти на связь с сервером. В терминале должны быть указаны верные настройки для адреса сервера, APN сотового оператора. Кроме того, в случае нахождения терминала в зоне слабого GSM сигнала, или при настройках с включенным накоплением данных, выполнение команд по программированию может проходить с большой задержкой.

Предварительная настройка ПО СКАУТ-Конфигуратор

При первом запуске ПО СКАУТ-Конфигуратор создайте новый профиль, нажав на кнопку **Настройки.**

Рисунок 1 – Переход к настройкам

Добавьте новый профиль подключения.

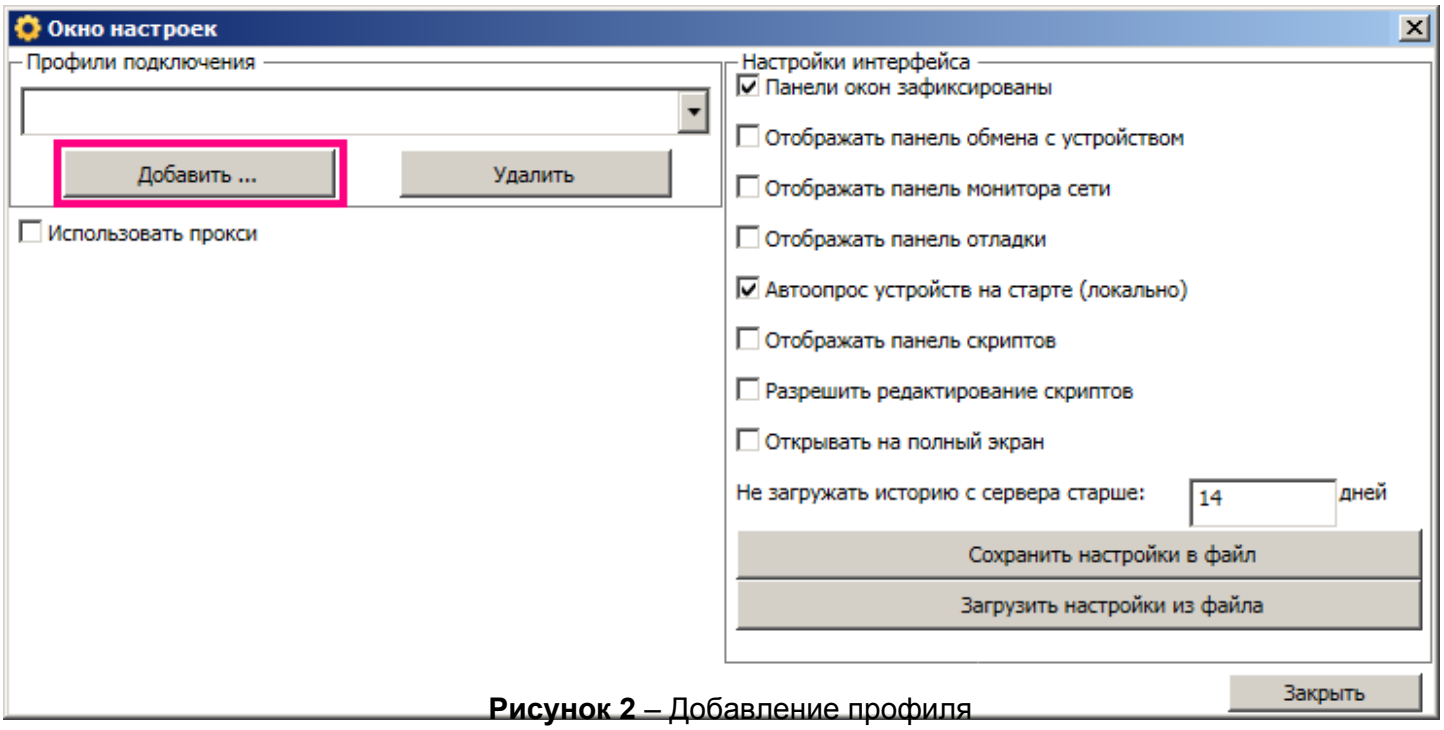

Рисунок 2 – Добавление профиля

Дайте название новому профилю и перейдите к его настройке.

Рисунок 3 – Название профиля

В качестве настроек задайте IP-адрес сервера, порт, логин и пароль.

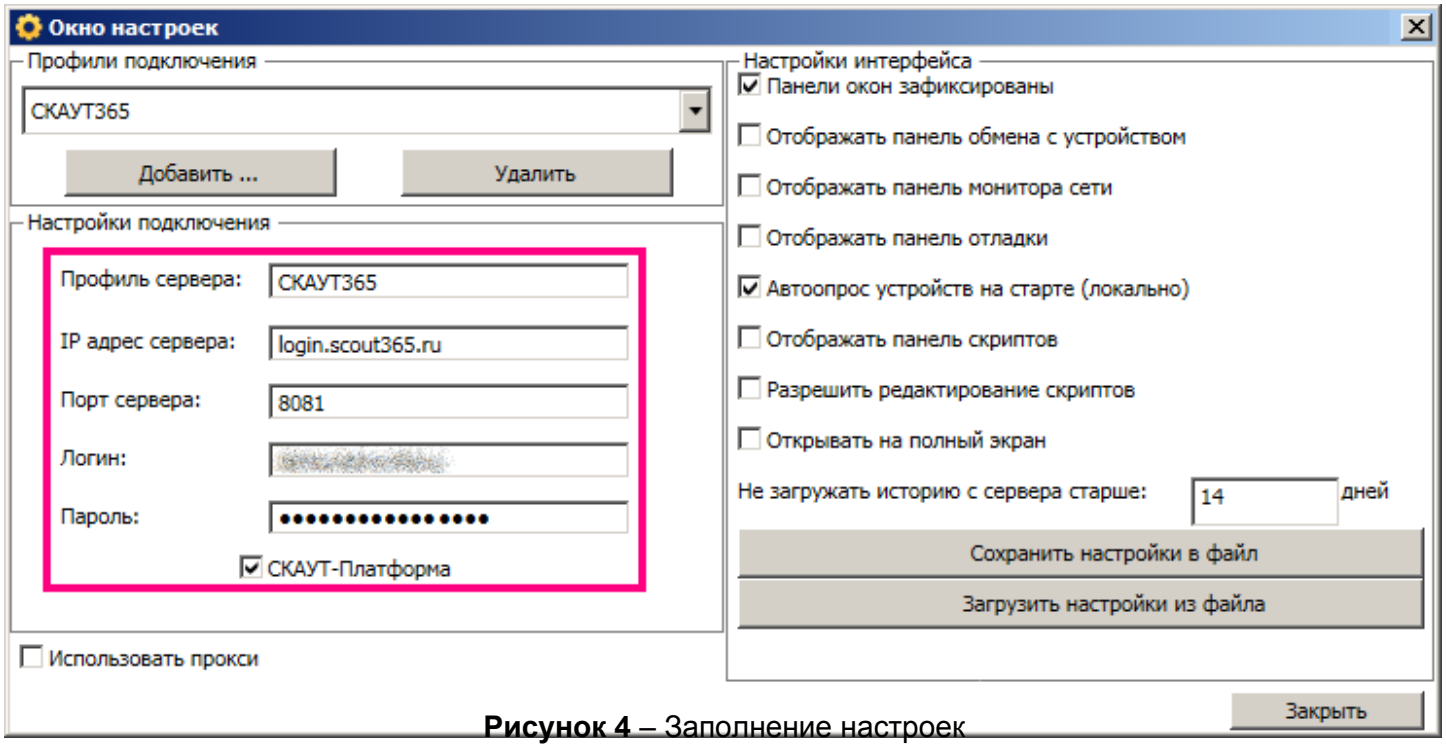

Рисунок 4 – Заполнение настроек

Удаленное подключение к терминалу МТ-700

1. Запустите ПО СКАУТ-Конфигуратор.
2. В стартовом окне выберите тип подключения **Удаленно**. В выпадающем списке выберите необходимый профиль сервера. Нажмите **OK**.

Рисунок 1 – Переход к настройкам

3. После открытия основного интерфейса программы выделите строчку с нужным терминалом и нажмите кнопку **Настройка**.

Обратите внимание!

Начиная с версии 1.2 СКАУТ-Платформы, сохранение задач от СКАУТ-Конфигуратора происходит по таймауту 1 раз в 5 минут. При этом следует иметь в виду, что если сервер СКАУТ-Платформы будет перезапущен до истечения этого таймаута, задача от СКАУТ-Конфигуратора не сохранится. Успешно сохранённые задачи по истечении 3 дней удаляются с сервера.

Дальнейшие настройки необходимо проводить согласно инструкции по эксплуатации ПО СКАУТ-Конфигуратор.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>