## Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS MT-700

**Рисунок 1** – Схема подключения цифрового датчика уровня топлива LLS к MT-700 Std

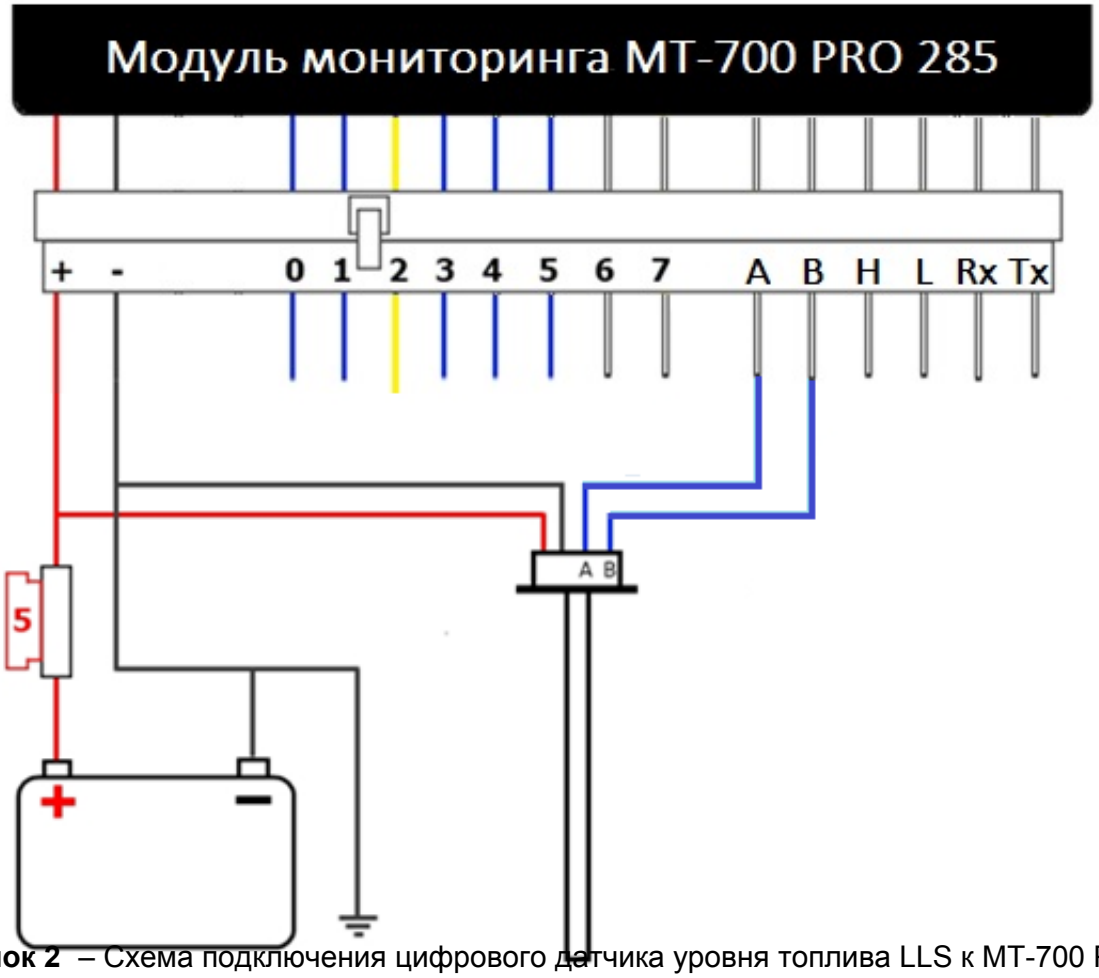


**Рисунок 2** – Схема подключения цифрового датчика уровня топлива LLS к MT-700 Pro 285

Данная схема применяется для подключения к терминалу цифровых датчиков уровня топлива с интерфейсом RS-485, работающих по LLS-совместимому протоколу.

Сигнальные провода RS-485 A и RS-485 B датчика подключаются соответственно к выводам A и B порта RS-485 на интерфейсном разъеме у MT-700 Std или у MT-700 Pro 285. Возможно параллельное подключение нескольких датчиков одновременно.

Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>