

Подключение к бортовой цифровой шине j1708 и CAN j1939 терминала MT-700 Pro 285

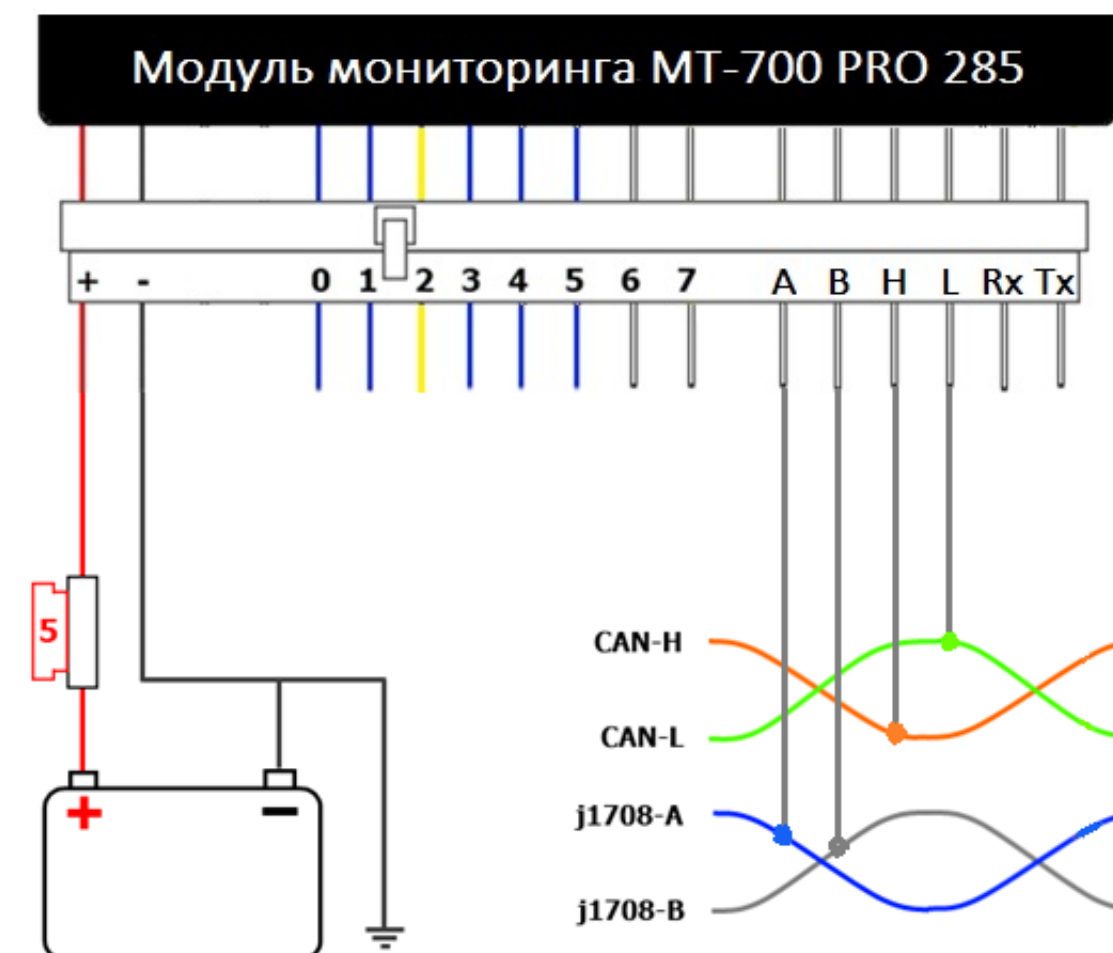


Рисунок 1 – Схема подключения цифровым шинам автомобиля к MT-700 Pro 285

Данная схема применима при подключении терминала к цифровым шинам автомобиля (CAN), работающим в стандартах J1708 и J1939. Возможно подключение как к одной из шин, так и к двум шинам разных стандартов одновременно.

- Провода CAN-L и CAN-H шины J1939 подключаются соответственно к выводам L и H порта CAN в интерфейсном разъеме терминала MT-700 Pro 285.
- Провода A и B шины J1708 подключаются соответственно к выводам A и B порта RS-485 в интерфейсном разъеме терминала MT-700 Pro 285.

Внимание! При подключении обеих шин необходимо убедиться в соблюдении полярности.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

