

Подключение питания при наличии размыкателя массы MT-700

Рисунок 1 – Схема подключения MT-700 Std при наличии размыкателя массы

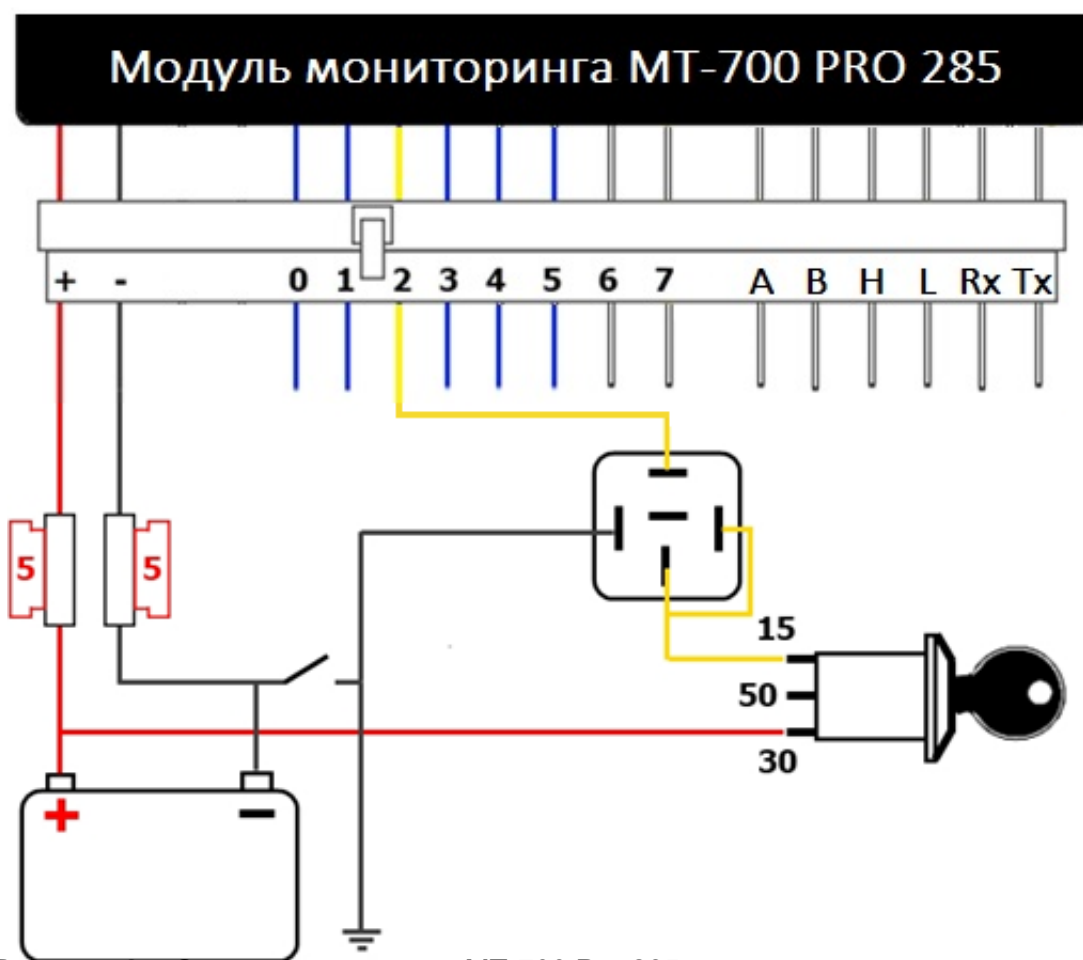


Рисунок 2 – Схема подключения MT-700 Pro 285 при наличии размыкателя массы

Подключение питания в случае, если автомобиль оборудован выключателем массы. В этом случае следует изменить схему для обеспечения корректной и безопасной работы терминала.

Провод питания терминала «-» подключается непосредственно к минусовой клемме аккумулятора, через предохранитель 3-5 ампер.

Провод питания терминала «+» подключается через предохранитель 3-5 ампер к плюсовой клемме аккумулятора или к неотключаемому проводу питания автомобиля (контакт 30).

Порт **P2** подключается к проводу зажигания **через дополнительное реле** согласно схеме, для исключения ложного определения факта включения зажигания.

